

フォトマッハジェット・カラープリンタ **PX-7000**

開梱と据置作業を 行われる方へ

−はじめに必ずお読みください−

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業について説明しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。

また、本書が入っているビニール袋には、以下の物が同梱されています。

●お客様情報カード

このカードは、お客様に情報やご連絡などを差し上げる際に使用しますので、必要事項をご記入いただき、必ずご返送ください。

● 保証書発行請求書

販売店様へのお願い

本製品につきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より1年間有効の保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも「保証書発行請求書」の各項目に必要事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社まで郵送くださいますようお願いいたします。なお、「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございますと、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。

● 返信用封筒

● 名刺ホルダ

保守担当者の名刺を入れて、本製品に貼付してください。

開梱から据置までの作業概要

開梱から据置までの作業の流れは次の通りです。

- ♪ プリンタ本体を梱包箱から取り出し、内容物の確認をします。 △3ページ
- ② オプションの専用スタンドをご使用になる場合、専用スタンドをプリンタ本体に取り付けます。
 ② 専用スタンドの組立説明書
- 3 据置に適した場所にプリンタ本体を置きます。 △34ページ



開梱から据置作業を行うために必要なスペースは4×4m以上です。また、天井まで、箱の2倍以上の高さがある場所で作業してください。


プリンタの取り出し

以降の手順で、プリンタ本体を取り出します。


⚠ 注意

本作業は必ず2人以上で行ってください。プリンタ本体の重量は約43.5kgです。


プリンタ本体を持ち上げる場合は、以下の場所に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの転倒または落下によるけがの原因となります。

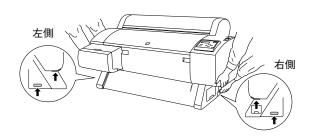


1 梱包箱を開けて、発泡スチロールやスピンドルにセットされたロール紙などを取り出します。

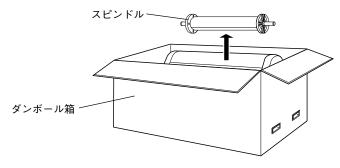


個包箱の左右にある固定具を外側から外 します。固定具は右側のつまみを引っ張 ると外れます。

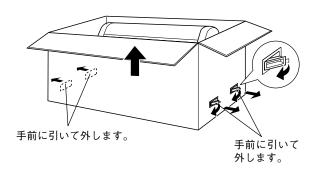

梱包箱の外側を上方に引き抜きます。背 面側のくぼみに梱包されているインク カートリッジとドキュメントパックを取 り出します。

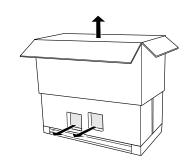

- ② プリンタの外側のダンボール板を取り外 します。
- **⑤** プリンタ底部にある発泡スチロールを引 き抜きます。

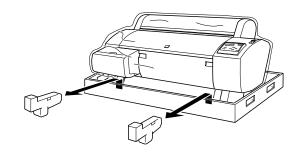


本体内容物の確認

以下の内容物の確認は、開梱しながら随時行ってください。

本製品の梱包箱には以下の物が入っています。

□プリンタ本体







スピンドルにセットされた状態で同梱されています。


- □スタートアップガイド
- □ロール紙固定ベルト(1本)




プリンタにセットした未使用時の ロール紙の巻きほぐれを防止する ベルトです。

- □プリンタソフトウェア CD-ROM
- □インクカートリッジ(8 つ)

(フォトブラック・グレー・マットブラック・シアン・マゼンタ・ ライトシアン・ライトマゼンタ・イエロー)







□フェライトコア


□電源ケーブル

□3芯2芯変換コネクタ





IEEE1394ケーブルを接続する場合、 コンピュータ側に接続するコネクタ の近くに取り付けてください。



□3インチ紙管用アタッチメント □ドレイニングカートリッジ(1つ)



ブラックインクの種類を交換するときに使用します。

据置

据置場所が決定したら、プリンタ本体を据置場所に移動します。

- プリンタ本体のみの場合(オプションの専用スタンドを取り付けていない場合)、本書2ページを 参照してプリンタを持ち上げ、据置場所に移動してください。
- オプションの専用スタンドを取り付けている場合、専用スタンドのキャスター(2箇所)のロック を外して、据置場所に移動してください。

移動後は、キャスター(2ヶ所)をロックし、底面のスクリュー(ネジ)を回して、据置場所に固 定してください。詳しくは専用スタンドの組立説明書を参照してください。



オプションの専用スタンドに付属のキャスターは運搬機器のキャスターとは異なり、屋内の平坦 な場所において多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。

以上で、開梱から据置までの作業は終了です。

据置したプリンタ本体を使用可能にするには、続いて保護材の取り外しや付属品の 取り付け、電源との接続が必要です。これらの作業は、本製品に同梱の「スタート アップガイドーを参照して行ってください。